◆ 保証書 ◆

保証内容
同書は当社の取扱説明書に沿って使用したにも関わらず、
万一、故障や不具合が生じた場合に、保証期間内は無償で
修理または交換することを保証するものです。
但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。

- 自然消耗、自然劣化等による修理交換。
- 当社または当社指定業者以外での修理や改造等による故障、損傷。
- 火災、地震、落雷、風水害などの天災地変による故障、損傷。
- 高温多湿、薬品等による日常環境とは考えにくい環境での故障、損傷。

保証期間
保証期間はお買上げ日より１年間

---

万一、故障が発生した場合はお手数ですが電話又は E-mail でご連絡ください。
ご購入時の領収書、明細等が保証の証明となりますのでなくさぬよう保管願います。
なくされますと再発行ができない上、保証が受けられなくなりますのでご注意ください。
修理のご依頼の際は製品のヘッドボックス内に貼付の製品情報をお知らせ下さい。

- 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、販売店又は当社窓口までお問い合わせください。
- 故障のご連絡をしていただいた後に下記欄をご記入いただき、FAX または E-mail でお送りください。

| | |
|---|---|
| お客様情報　お名前<br>ご住所<br><br>電話番号<br><br>販売店<br><br>お買い上げ日　　年　　月　　日 | 製品情報　製造番号 / MFT Code<br>システムタイプ / Type<br>サイズ / Size　　x<br>型番 / Code<br><br>＊ 製品情報はシェルシェードのヘッドボックスの中に記載されていますのでご確認ください。 |

＜お問合せ先＞
キューセント株式会社　営業時間 : AM9:30～PM5:30（土日祝休）
TEL: 03-6421-7789　FAX: 03-6893-7824　EMAIL: Contact@lucenthome.jp

# Lucenthome

*Designer Collection*

シェル・シェード
コードレス
ダブル・シェード

取扱説明書／保証書

このたびは Lucenthome シェル・シェードをお買いあげいただきまして、
誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

【取付け上のご注意】

- カーテンレールに取付ける場合はカーテンレールが天井にしっかりと据え付けられているか確認してください
- 天井面に取付ける場合、取付け面が木材以外（石膏ボードやコンクリートなど）ですと付属のネジが適合しない場合があります。あらかじめブラケットのネジ穴に適合するネジおよびプラグアンカーなどを別途ご用意ください。
- ブラケットを取付ける場合はネジでしっかりと固定し、最後にシェードがきちんと固定されているかブラケットをひとつひとつ確認してください。

【取扱上のご注意】

- 火を近づけたり火のそばに設置しないでください。
- 屋外や浴室などの湿気の多いところでは使用しないでください。
- シェードにぶら下がったり、物をかけたりしないでください。
- 製品の破損や思わぬ事故の原因になりますので強風時や雨の降っているときには、必ず窓を閉めるか、シェードを上げて下さい。

キューセント株式会社　Lucenthome
〒141-0031　東京都品川区西五反田 8−8−16 五反田高砂ビル９R
TEL: 03-6421-7789　FAX: 03-6893-7824
ホームページ　http://www.lucenthome.jp

## シェル・シェード各部の名称

〈付属部品〉

- ブラケット 2～5個
  （ブラケット使用個数は製品幅、高さにより異なります。）
- ブラケット用固定ネジ
  ブラケット1個につき長ネジ2個
- カーテンレール取付用レールビスとネジ
  ブラケットと同数
- 開閉フック
  ミドルレール用開閉フック1個（～W1200mm）
  ボトムレール用開閉フック1個（～W1200mm）
  ミドルレール用開閉フック2個（W1200mm～）
  ボトムレール用開閉フック2個（W1200mm～）

〈オプション部品〉

- シェード固定具　2個（小ネジ4個）

〈本体〉

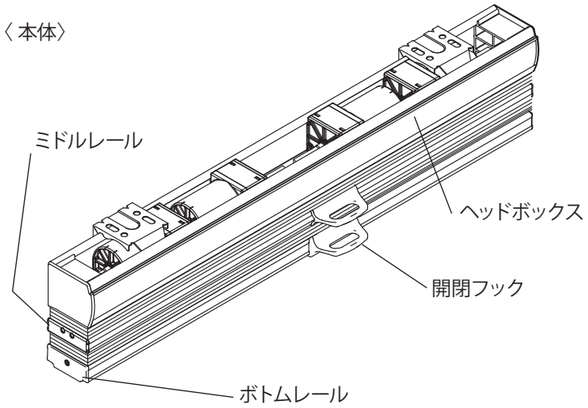


〈部品〉

ブラケット　シェード固定具　レールビス

## ブラケットの取り付け方法

- カーテンレール付けの場合

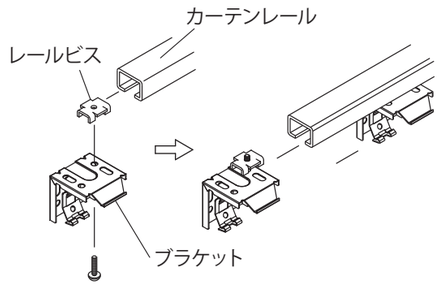


- 正面付けの場合

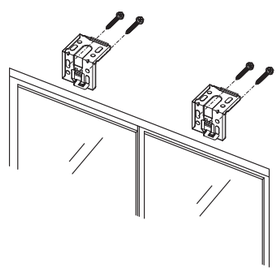

- 天井付けの場合

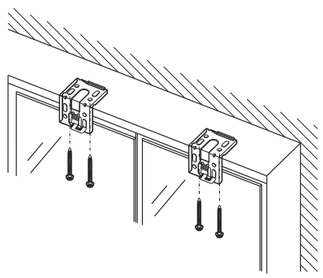

〔ブラケットの取り付け位置は
シェードの大きさによって異なります。〕




## 開閉フックの取り付け方法

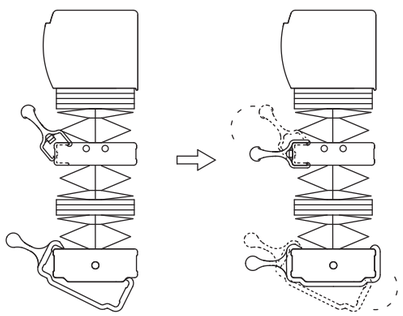

- 開閉フックを少し角度をつけ（図左）、
  力を加えながら回転させるように
  はめこんでください（図右）

## シェード本体の設置方法

- シェードをたたみ、ヘッドボックスの手前の溝をブラケット先端のツメにヘッドボックスの片側を引っ掛けて、手前から奥へ押し上げるようにカチッと音がするまではめ込んでください。
- シェードがきちんと引っ掛かっているかブラケットをひとつひとつ確認してください。

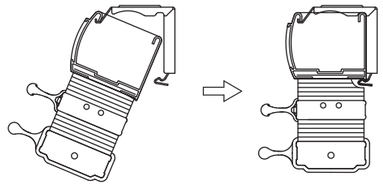

Point!!
大きなサイズのシェードの場合は、最初に真ん中のブラケットをはめてから、左右のブラケットをはめるとやりやすくなります。

## オプション部品の設置方法

〈シェード固定具〉

シェード本体のボトムレールの両サイドにある突起にひっかけられるようにつくられています。
設置時は図を参考にして固定して下さい。

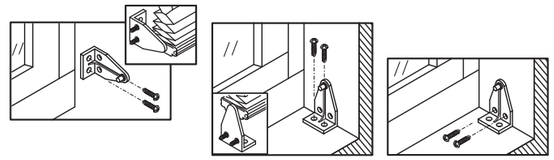

## 操作方法

- シェードを下げる場合
  ミドルレールまたは、ボトムレールについている開閉フックを握り下へ引っ張る。
- シェードを上げる場合
  ミドルレールまたは、ボトムレールについている開閉フックを握り上へ押し上げる。

## メンテナンスについて

- 操作する際は、無理な力は加えず必ずゆっくり操作してください。
- 快適にご使用いただくために、日に1度程度、シェードをご開閉いただくことをお薦めいたします。
- 布の特性上、一定期間シェードをあげたまま、または下げたままにしておくと開閉時に操作がスムーズにいかない場合やキチンとたためない場合があります。決して壊れているわけではありませんが、そのような時はシェードを連続して5回～10回上げ下げしてみてください。
  1度で元に戻らない場合、何度か行うことで元に戻ります。
- ハンディーモップや掃除機の吸い込みを「弱」にしてほこりを吸い取ってください。
  そして月に1度は固く絞った雑巾で水ぶきをしてお手入れしてください。
- お手入れの際に本体ごと水につけたりしないでください。カビ発生の原因となることがあります。

## シェード本体の取外し方法

- 必ずシェードを支えながら行ってください。
- ドライバーを図のように差し込み奥側へ押すと簡単にはずすことができます。

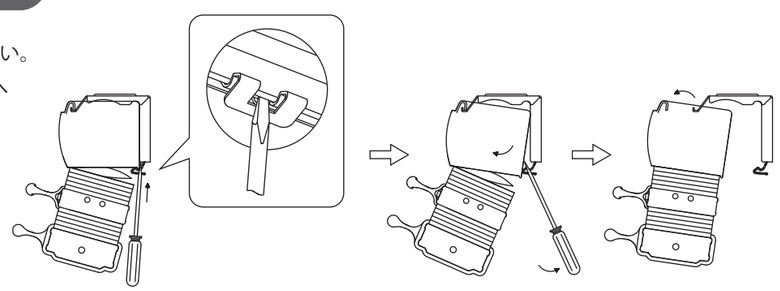

＊イメージと実際の商品、部品は異なることがございますのでご了承ください。